


**IT**

MANUALE  
UTENTE

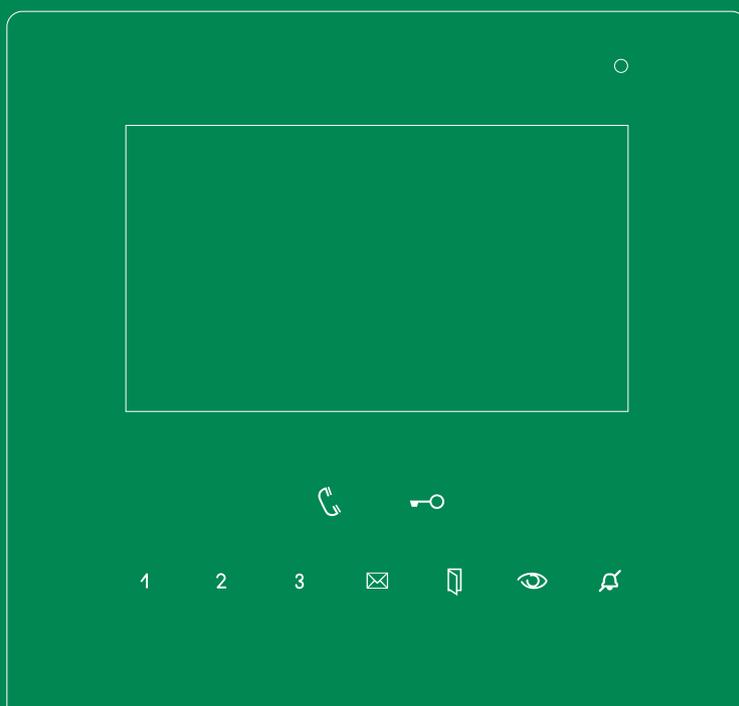

Manuale utente monitor Icona ViP Art. 6602W - 6602W/BM - 6602WK

 **Comelit**<sup>®</sup>  
Passion. Technology. Design.

- Effettuare l'installazione seguendo scrupolosamente le istruzioni fornite dal costruttore ed in conformità alle norme vigenti.
- Tutti gli apparecchi devono essere destinati esclusivamente all'uso per cui sono stati concepiti.
- Comelit Group S.p.A. declina ogni responsabilità per un utilizzo improprio degli apparecchi, per modifiche effettuate da altri a qualunque titolo e scopo, per l'uso di accessori e materiali non originali.
- Tutti i prodotti sono conformi alle prescrizioni delle direttive 2006/95/CE (che sostituisce la direttiva 73/23/CEE e successivi emendamenti) e ciò è attestato dalla presenza della marcatura CE sugli stessi.
- Non inserire oggetti nè versare liquidi all'interno del dispositivo.
- Evitare di porre i fili di montante in prossimità di cavi di alimentazione (230/400V).
- Gli interventi di installazione, montaggio e assistenza agli apparecchi elettrici devono essere eseguiti esclusivamente da elettricisti specializzati.
- Togliere l'alimentazione prima di effettuare qualsiasi manutenzione.
- Pulire con un panno inumidito con acqua. Evitare Alcool e altri prodotti aggressivi.



Fonts are © Bitstream (see below). DejaVu changes are in public domain.  
 Glyphs imported from Arev fonts are © Tavmjong Bah (see below)  
 Bitstream Vera Fonts Copyright

Copyright (c) 2003 by Bitstream, Inc. All Rights Reserved. Bitstream Vera is a trademark of Bitstream, Inc.

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of the fonts accompanying this license ("Fonts") and associated documentation files (the "Font Software"), to reproduce and distribute the Font Software, including without limitation the rights to use, copy, merge, publish, distribute, and/or sell copies of the Font Software, and to permit persons to whom the Font Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright and trademark notices and this permission notice shall be included in all copies of one or more of the Font Software typefaces.

The Font Software may be modified, altered, or added to, and in particular the designs of glyphs or characters in the Fonts may be modified and additional glyphs or characters may be added to the Fonts, only if the fonts are renamed to names not containing either the words "Bitstream" or the word "Vera".

This License becomes null and void to the extent applicable to Fonts or Font Software that has been modified and is distributed under the "Bitstream Vera" names.

The Font Software may be sold as part of a larger software package but no copy of one or more of the Font Software typefaces may be sold by itself.

THE FONT SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF COPYRIGHT, PATENT, TRADEMARK, OR OTHER RIGHT. IN NO EVENT SHALL BITSTREAM OR THE GNOME FOUNDATION BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE FONT SOFTWARE OR FROM OTHER DEALINGS IN THE FONT SOFTWARE.

Except as contained in this notice, the names of Gnome, the Gnome Foundation, and Bitstream Inc., shall not be used in advertising or otherwise to promote the sale, use or other dealings in this Font Software without prior written authorization from the Gnome Foundation or Bitstream Inc., respectively. For further information, contact: fonts@gnome.org

Arev Fonts Copyright

Copyright (c) 2006 by Tavmjong Bah. All Rights Reserved.

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of the fonts accompanying this license ("Fonts") and associated documentation files (the "Font Software"), to reproduce and distribute the modifications to the Bitstream Vera Font Software, including without limitation the rights to use, copy, merge, publish, distribute, and/or sell copies of the Font Software, and to permit persons to whom the Font Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright and trademark notices and this permission notice shall be included in all copies of one or more of the Font Software typefaces.

The Font Software may be modified, altered, or added to, and in particular the designs of glyphs or characters in the Fonts may be modified and additional glyphs or characters may be added to the Fonts, only if the fonts are renamed to names not containing either the words "Tavmjong Bah" or the word "Arev".

This License becomes null and void to the extent applicable to Fonts or Font Software that has been modified and is distributed under the "Tavmjong Bah Arev" names.

The Font Software may be sold as part of a larger software package but no copy of one or more of the Font Software typefaces may be sold by itself.

THE FONT SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF COPYRIGHT, PATENT, TRADEMARK, OR OTHER RIGHT. IN NO EVENT SHALL TAVMJONG BAH BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE FONT SOFTWARE OR FROM OTHER DEALINGS IN THE FONT SOFTWARE.


Except as contained in this notice, the name of Tavmjong Bah shall not be used in advertising or otherwise to promote the sale, use or other dealings in this Font Software without prior written authorization from Tavmjong Bah. For further information, contact: tavmjong@free.fr

## INDICE

<b>DESCRIZIONE MONITOR</b> .....	<b>3</b>
<b>FUNZIONE TASTI</b> .....	<b>3</b>
<b>ATTIVAZIONE TASTI A SFIORAMENTO</b> .....	<b>3</b>
<b>SPEGNIMENTO SCHERMO</b> .....	<b>3</b>
<b>MENU ICONA ViP</b> .....	<b>4</b>
SEGNALIBRI, PREFERITI E INFO AVANZATE .....	4
SEGNALIBRI .....	4
<b>VIDEOFONIA</b> .....	<b>5</b>
VIDEOFONIA - Intercomunicanti .....	5
VIDEOFONIA - Telecamere .....	5
VIDEOFONIA - Porte aperte .....	5
VIDEOFONIA - Messaggi .....	6
VIDEOFONIA - Dev chiamata .....	6
VIDEOFONIA - Video segreteria .....	6
VIDEOFONIA - Messaggio audio .....	7
VIDEOFONIA - Indirizzi multipli .....	7
<b>FILODIFFUSIONE</b> .....	<b>7</b>
FILODIFFUSIONE - Schermata player .....	8
FILODIFFUSIONE - Schermata playlist .....	8
FILODIFFUSIONE - Schermata libreria .....	8
<b>DESCRIZIONE MENU SETUP</b> .....	<b>9</b>
SETUP - Parametri generali .....	9
Parametri generali-Lingua .....	9
Parametri generali-Blocco tasti e touch screen .....	9
Parametri generali-Imposta data e ora .....	10
Parametri generali-Informazioni .....	10
Parametri generali-Regolazione volumi .....	10
Parametri generali-Imposta melodie .....	10
Parametri generali-Scorrimento tasti .....	11
SETUP-Widgets .....	11

SETUP - Filodiffusione .....	12
Indirizzo IP .....	12
Porta .....	12
Nome utente .....	12
Password .....	12
SETUP - Configura messaggi su evento .....	13
<b>SETUP - Avanzate</b> .....	<b>13</b>
Programmazione tasti .....	13
Reset totale .....	14
Importa/esporta .....	14
Crea backup .....	14
Importa backup .....	14
Videofonia .....	15
Videofonia - Indirizzi .....	15
Videofonia - Rubrica attuatori .....	15
Videofonia - Rubrica telecamere .....	16
Videofonia - Rubrica intercomunicanti .....	17
Videofonia - Rubrica porte .....	18
Videofonia - Importa messaggio audio .....	18
Videofonia - Imposta ripetizione suoneria .....	18
Videofonia - Imposta tempi di chiamata .....	18
Videofonia - Deviazione di chiamata .....	18
Videofonia - Allarmi .....	19
Videofonia - Attiva output .....	19
Videofonia - Mani libere .....	20
Videofonia - Registra sempre .....	20
Videofonia - Configura indirizzi multipli .....	20

## DESCRIZIONE MONITOR

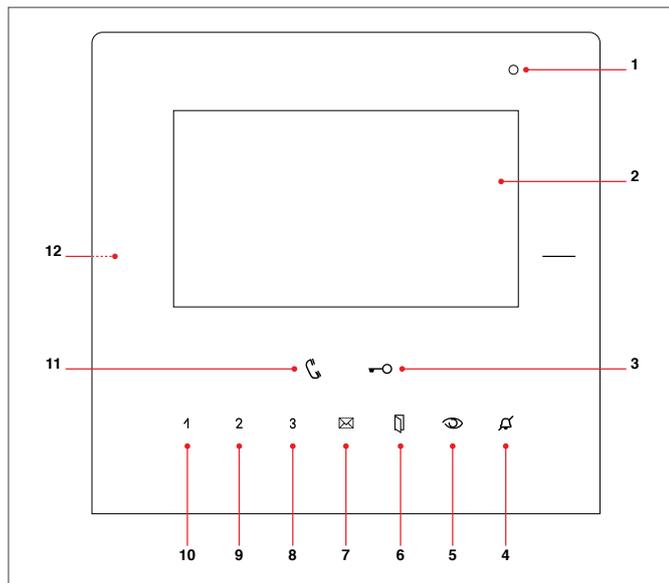

1. Microfono
2. Schermo touch da 4.3"
3. Tasto serratura [programmabile]
4. Tasto privacy / dottore [programmabile]
5. Tasto autoaccensione [programmabile]
6. Tasto porte aperte
7. Tasto video segreteria
8. Tasto "3" [programmabile]
9. Tasto "2" [programmabile]
10. Tasto "1" [programmabile]
11. Tasto fonica
12. Porta Micro SD card

## FUNZIONE TASTI

**Tasto fonica:** permette di attivare o disattivare la conversazione con il posto esterno.

**Tasto serratura:** apertura della serratura associata.  
[PROGRAMMABILE] APRIPORTA / ATTUATORI

**1 Tasto programmabile 1:**  
[PROGRAMMABILE] INTERCOMUNICANTE / AUTOACCENSIONE / APRIPORTA / CHIAMATA PRIORITARIA DA 1-4 / ATTUATORI / ATTIVA USCITA  
DEFAULT = DISATTIVATO

**2 Tasto programmabile 2:**  
[PROGRAMMABILE] INTERCOMUNICANTE / AUTOACCENSIONE / APRIPORTA / CHIAMATA PRIORITARIA DA 1-4 / ATTUATORI / ATTIVA USCITA  
DEFAULT = DISATTIVATO

**3 Tasto programmabile 3:**  
[PROGRAMMABILE] INTERCOMUNICANTE / AUTOACCENSIONE / APRIPORTA / CHIAMATA PRIORITARIA DA 1-4 / ATTUATORI / ATTIVA USCITA

• In AGGIUNTA alle funzioni programmabili sui tasti 1 - 2 - 3 è possibile abbinare anche l'esecuzione di uno SCENARIO che si attiva nel momento dell'esecuzione della funzione abbinata alla pressione di uno dei tasti (1 - 2 - 3).

**Tasto video segreteria:**  
PREMUTO permette l'accesso alla sezione messaggi.  
LUCE FISSA video segreteria o messaggio assente attivi.  
LUCE LAMPEGGIANTE messaggio non letto in attesa.

**Tasto porte aperte:**  
LUCE FISSA segnala l'apertura di una o più porte registrate in rubrica  
PREMUTO permette l'accesso alla sezione porte aperte.

**Tasto autoaccensione:** permette accensione monitor e visione posto esterno video.  
[PROGRAMMABILE]  
INTERCOMUNICANTE / AUTOACCENSIONE / APRIPORTA / CHIAMATA PRIORITARIA DA 1-4 / ATTUATORI / ATTIVA USCITA

**Tasto funzione Privacy / Dottore** [PROGRAMMABILE]

• La funzione PRIVACY permette l'esclusione della chiamata dal posto esterno e dal centralino.


• La funzione DOTTORE permette l'azionamento automatico dell'apriporta su chiamata da posto esterno.

• La funzione PRIVACY + DOTTORE oltre a disattivare la suoneria del citofono come nella funzione Privacy, permette l'azionamento automatico dell'apriporta su chiamata da posto esterno.

## ATTIVAZIONE TASTI A SFIORAMENTO



- Vedi menu SETUP-Parametri generali-Scorrimento tasti

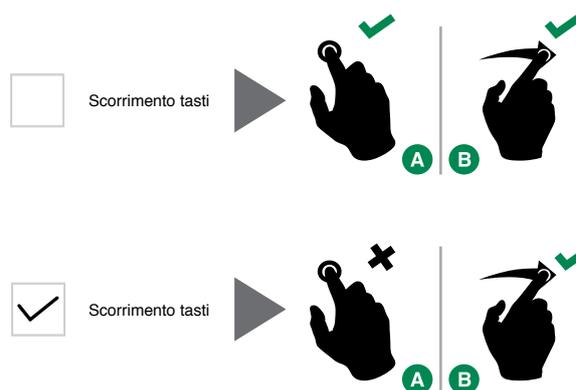

## SPEGNIMENTO SCHERMO



- ✓ Lo schermo del dispositivo è acceso.
- Effettuare un gesto di zoom out per spegnere lo schermo.




- Se il dispositivo si trova in una schermata dove il gesto è già abbinato allo svolgimento di una funzione specifica lo spegnimento viene automaticamente disabilitato.

## MENU ICONA ViP

Le icone del menu Icona ViP cambiano a seconda del tipo di impianto installato e delle funzioni disponibili. Per navigare attraverso il menu è sufficiente toccare con un dito l'icona della funzione desiderata.

- Toccare il display per accedere al menu principale.

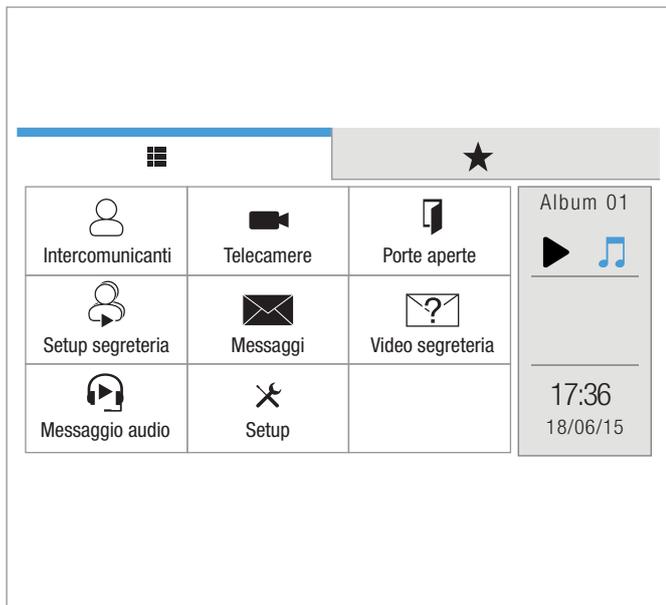

- Navigare fra le schermate disponibili sfiorando lo schermo verso sinistra / destra.




- Premere l'icona per tornare immediatamente al menu principale.



- Premere l'icona per tornare alla schermata precedente.

## SEGNALIBRI, PREFERITI E INFO AVANZATE

- Tenere premuta una delle icone del menu principale per aprire il pannello segnalibri / preferiti / info avanzate corrispondente.

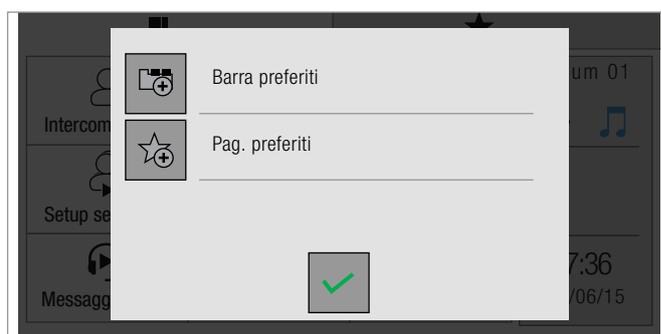

### SEGNALIBRI




- Selezionare l'icona Barra preferiti per creare un collegamento della funzione scelta nella barra dei preferiti.

» Il collegamento consente di visualizzare la pagina relativa premendo semplicemente l'icona nella barra superiore, da qualsiasi pagina ci si trovi.



- È possibile inserire il collegamento ad una funzione oppure ad un ambiente domotico.
- **ATTENZIONE!** Non è possibile inserire il collegamento ad un singolo elemento!
- Numero massimo di collegamenti nella barra collegamenti = 4

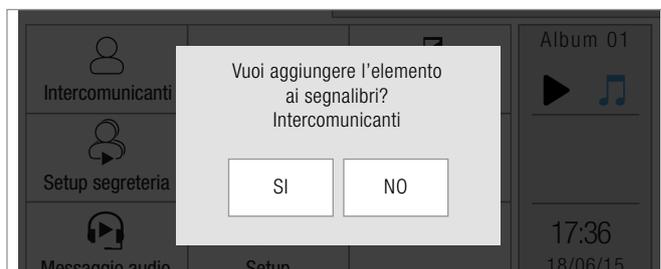

- Selezionare l'icona Pag. preferiti per creare un collegamento della funzione scelta nella Pagina dei preferiti.

» Il collegamento consente di visualizzare la pagina relativa premendo semplicemente l'icona nella Pagina dei preferiti.

» Numero massimo di collegamenti nella Pagina collegamenti = 18 I collegamenti -se maggiori di 9 - si dispongono su 2 schermate.

- Navigare fra le schermate disponibili sfiorando lo schermo verso sinistra / destra

## VIDEOFONIA



• In caso venga abilitata - da VIP Manager - la RUBRICA ATTUATORI viene visualizzata anche l'icona attuatori.


## VIDEOFONIA - Intercomunicanti

*VIDEOFONIA-Intercomunicanti*

La funzione permette di chiamare una rubrica di indirizzi (vedi "Videofonia - Rubrica intercomunicanti" a pagina 17).



► Premere l'icona per accedere alla funzione, quindi selezionare nella rubrica il dispositivo da chiamare attraverso chiamata intercomunicante.

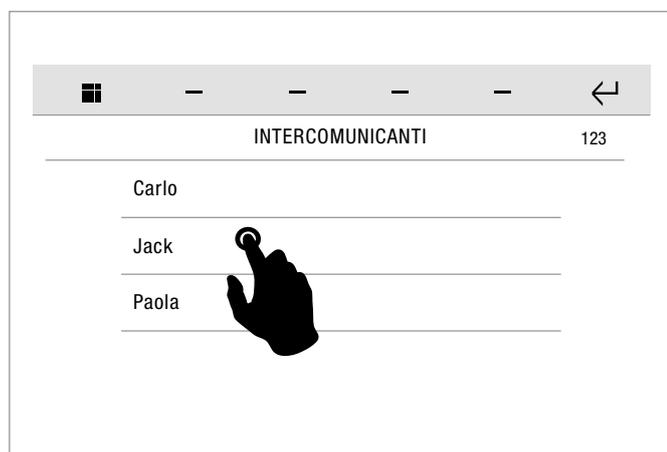

**123** ► Premere l'icona per digitare un indirizzo ViP da chiamare.

## VIDEOFONIA - Telecamere

*VIDEOFONIA-Telecamere*

La funzione permette di interrogare una rubrica di telecamere (vedi "Videofonia - Rubrica telecamere" a pagina 16) avviandone la riproduzione live.



► Premere l'icona per accedere alla funzione, quindi selezionare nella rubrica la telecamera da interrogare.

## VIDEOFONIA - Porte aperte

*VIDEOFONIA-Porte aperte*

La funzione permette di interrogare una rubrica di porte (vedi "Videofonia - Rubrica porte" a pagina 58) per controllarne lo stato (aperto/chiuso).



► Premere l'icona per accedere alla funzione, quindi selezionare nella rubrica la porta da interrogare per avviare la visualizzazione della telecamera abbinata alla porta.



» L'icona cambia stato per segnalare la porta aperta.

## VIDEOFONIA - Setup segreteria

*VIDEOFONIA-Setup segreteria*

La funzione permette di gestire i parametri relativi alla funzione di videosegreteria del dispositivo



► Premere l'icona per accedere al sottomenu dedicato.



► Spuntare la casella VIDEO SEGRETERIA per attivare la funzione di video segreteria.



» L'icona cambia stato.

» L'icona  sul tasto a sfioramento si accende.



► Spuntare la casella MESSAGGIO AUDIO per attivare la funzione di riproduzione messaggio vocale automatico alla chiamata.

► Pressione breve su AVVIA REGISTRAZIONE per attivare la registrazione del MESSAGGIO AUDIO.

► Pressione breve su ASCOLTA REGISTRAZIONE per riprodurre e controllare il MESSAGGIO AUDIO registrato.




» L'icona cambia stato.

» L'icona  sul tasto a sfioramento si accende.

## VIDEOFONIA - Messaggi

VIDEOFONIA-Messaggi


La funzione permette di gestire il sistema di messaggistica ViP del dispositivo.




► Premere l'icona **MESSAGGI COMUNI** per accedere al sottomenu dedicato alla messaggia ViP.



1. Icona elimina messaggio
  2. Indirizzo ViP mittente
  3. Titolo messaggio
  4. Icona nuovo messaggio  / messaggio letto 
  5. Data ricezione messaggio
- Pressione breve su titolo messaggio per aprire il messaggio.

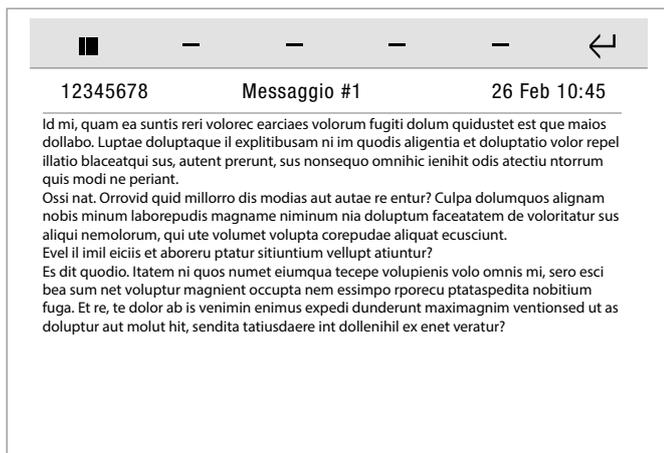

► Premere l'icona **MESSAGGI VIDEO** per accedere al sottomenu dedicato alla video segreteria.

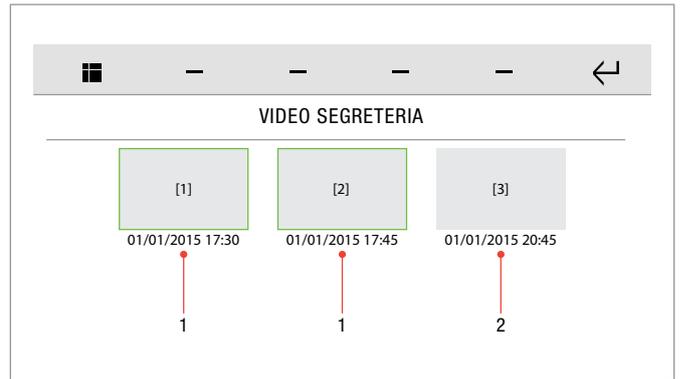

1. Video registrazione già visualizzata
2. Nuova video registrazione



- [1][2][3] sono le anteprime dei filmati registrati dalla videosegreteria.
- Ogni filmato riporta data e ora di registrazione.

- Pressione breve sull'anteprima del filmato per avviare la riproduzione.
- Pressione prolungata (e conferma) per eliminare il filmato.

## VIDEOFONIA - Dev chiamata

VIDEOFONIA-Dev chiamata

La funzione permette di abilitare la deviazione di chiamata su un altro dispositivo ViP (vedi "Videofonia - Deviazione di chiamata" a pagina 18) in caso di mancata risposta o di dispositivo occupato.



► Premere l'icona attivare la funzione.



» L'icona cambia stato (Deviazione attivata).

## VIDEOFONIA - Video segreteria

VIDEOFONIA-Video seg.

La funzione permette di abilitare la video segreteria sul dispositivo. (Vedi "VIDEOFONIA - Setup segreteria" a pagina 5).



► Premere l'icona attivare la funzione.





» L'icona cambia stato (Segreteria attivata).

## VIDEOFONIA - Messaggio audio

VIDEOFONIA-Messaggio audio




La funzione permette di abilitare la riproduzione di un messaggio audio sul dispositivo al ricevimento di una chiamata. (Vedi "VIDEOFONIA - Setup segreteria" a pagina 5).



## VIDEOFONIA - Indirizzi multipli



VIDEOFONIA-Indirizzi multipli

La funzione permette di configurare il dispositivo per la gestione di indirizzi multipli consentendo così la ricezione di chiamate dirette anche verso altri dispositivi ViP. (Vedi "Videofonia - Configura indirizzi multipli" a pagina 59).



## FILODIFFUSIONE






La funzione filodiffusione permette la riproduzione di musica e file audio nei vari ambienti collegati al manager domotico.

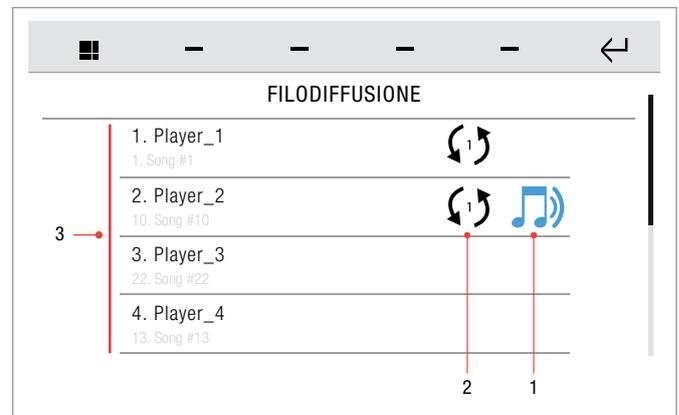

1. Icona stato player\*
2. Icona sync: numero (per esempio 1) = player master
3. Elenco player disponibili


* TABELLA STATI PLAYER	
	Player in stato OFF
	Player in stato ON ma non in riproduzione
	Player in stato ON e in riproduzione

▶ Pressione prolungata su un player per aprire il pannello info avanzate.

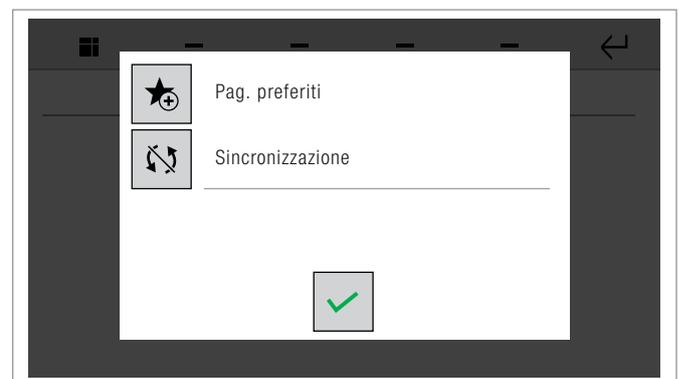

## FILODIFFUSIONE - Schermata player

► Pressione breve su un player per aprire il pannello play.

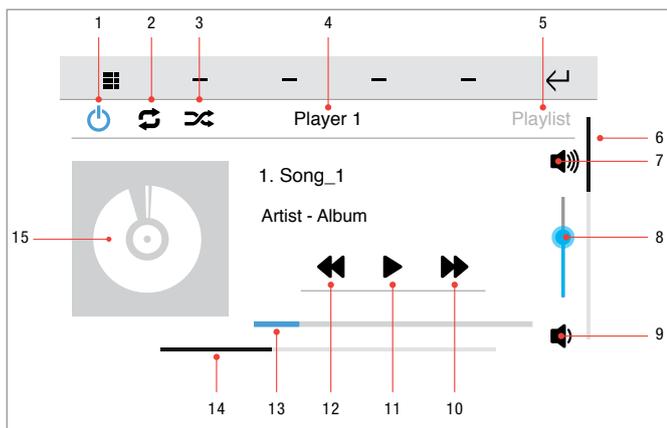

1. Icona ON - / OFF -
2. Icona repeat (vedi tabella R)
3. Icona shuffle (vedi tabella)
4. Player selezionato
5. Icona playlist
6. Scorrere per visualizzare tutti i player disponibili
7. Icona volume +
8. Indicatore livello volume
9. Icona volume -
10. Icona prossima traccia
11. Icona play
12. Icona traccia precedente
13. Barra di avanzamento traccia
14. Scorrere per visualizzare (Player - Playlist - Libreria)
15. Artwork album

► Premere l'icona per attivare la funzione REPEAT (ad ogni tocco si attiva uno *stato differente\** della funzione).

TABELLA R - STATI ICONA REPEAT*	
	Ripetizione IDLE (nessuna ripetizione)
	Ripetizione playlist (ripetizione playlisti corrente)
	Ripetizione canzone (ripetizione singola canzone)

► Premere l'icona per attivare la funzione SHUFFLE (ad ogni tocco si attiva uno *stato differente\** della funzione).


TABELLA S - STATI ICONA SHUFFLE	
	Ordinamento standard (ordine come playlist)
	Ripetizione casuale per brano
	Ripetizione casuale per album

► Premere l'icona play per avviare la riproduzione.

» L'icona cambia stato.  
► Premere l'icona pausa per mettere in pausa la riproduzione.

## FILODIFFUSIONE - Schermata playlist

► Scorrere a sinistra per visualizzare la pagina PLAYLIST

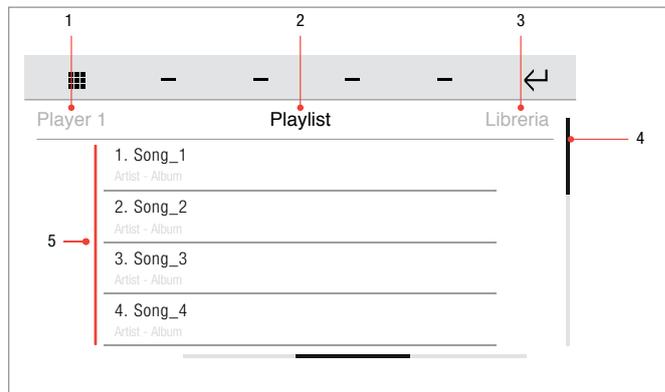


1. Icona pagina player
2. Playlist selezionata
3. Icona pagina libreria
4. Scorrere per visualizzare tutti i brani disponibili
5. Brani contenuti nella playlist

► Pressione breve su una traccia per avviarne la riproduzione.

» Appare l'icona della riproduzione attiva accanto alla traccia in esecuzione.

## FILODIFFUSIONE - Schermata libreria

► Scorrere a sinistra per visualizzare la pagina LIBRERIA

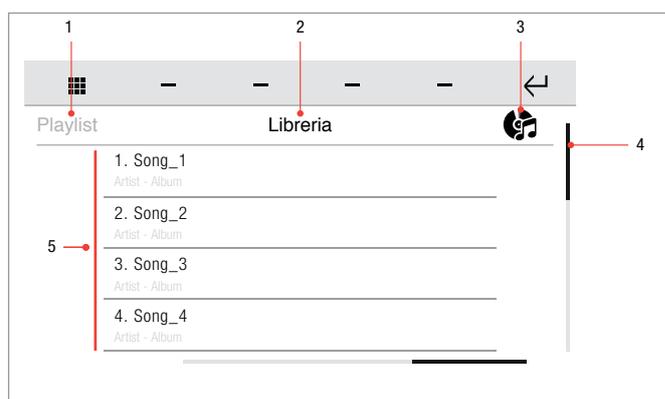


1. Icona pagina playlist
2. Pagina libreria (pagina attuale)
3. Icona modalità playlist / album
4. Scorrere per visualizzare tutti i brani disponibili
5. Brani contenuti nella libreria

	modalità PLAYLIST la libreria visualizza tutte le playlist disponibili
	modalità ALBUM la libreria visualizza tutti gli album disponibili

► Premere l'icona per cambiare la modalità della libreria tra PLAYLIST e ALBUM


## DESCRIZIONE MENU SETUP



- ▶ Scorrere con il dito verso il basso / l'alto per visualizzare tutte le voci disponibili nel menu.
- ▶ Per accedere al sottomenù desiderato premere l'icona corrispondente.
- » Le voci disponibili sono: *Parametri generali / Widgets / Filodiffusione / Configura messaggi su evento / Avanzate.*

## SETUP - Parametri generali

SETUP-Parametri generali

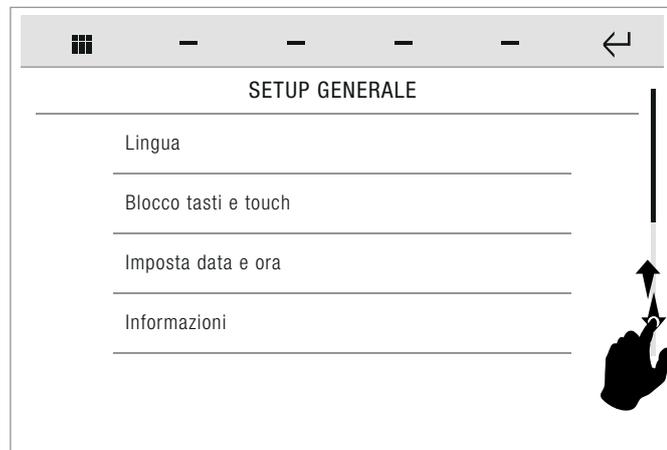

- ▶ Scorrere con il dito verso il basso / l'alto per visualizzare tutte le voci disponibili nel menu.
- ▶ Per accedere al sottomenù desiderato premere l'icona corrispondente.
- » Le voci disponibili sono: *Lingua / Blocco tasti e touch / Imposta data e ora / Informazioni / Regolazioni volumi / Imposta melodie / Scorrimento tasti.*


## Parametri generali-Lingua

SETUP-Parametri generali-Lingua

È possibile modificare la lingua dell'interfaccia.



- ▶ Selezionare la lingua desiderata premendo la relativa icona, quindi confermare la scelta.

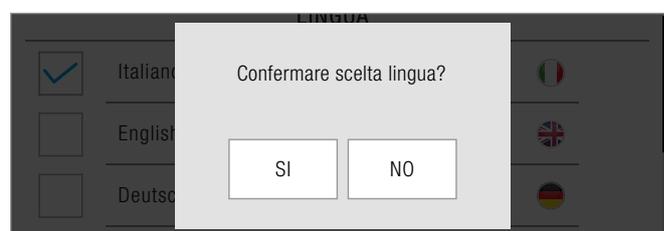

- In presenza di una centrale Vedo la lingua viene impostata automaticamente come quella utilizzata dalla centrale stessa, ignorando quella selezionata.

## Parametri generali-Blocco tasti e touch screen

SETUP-Parametri generali-Blocco tasti e touch screen

La funzione consente di bloccare per 60 secondi il touch screen del dispositivo per consentire le operazioni di pulizia dello stesso.




- ▶ Confermare l'operazione.
- » *Allo scadere dei 60 s il dispositivo si sblocca automaticamente.*

## Parametri generali-Imposta data e ora



SETUP-Parametri generali-Imposta data e ora

La funzione consente impostare e regolare ora e data del dispositivo.

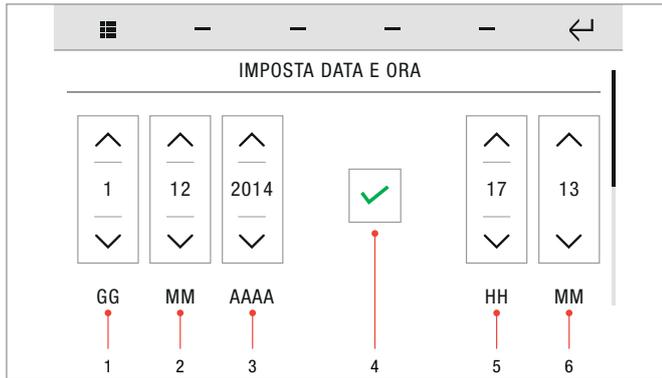

1. Regolazione giorno
2. Regolazione mese
3. Regolazione anno
4. Icona di conferma
5. Regolazione ore
6. Regolazione minuti

✓ In caso di presenza di una centrale d'allarme l'impostazione dell'ora diventa una funzione di allarme per cui viene richiesta la password allarme e la modifica ha effetto sulla centrale.





- In presenza di una centrale Vedo il dispositivo riceve automaticamente l'impostazione dell'ora e della data dalla centrale d'allarme (la modifica avrà comunque effetto sul dispositivo e sugli altri supervisor collegati).
- In caso contrario viene attivata anche la funzione per impostare il passaggio automatico ora legale/solare con la possibilità di personalizzare le date o usare quelle standard europee.

## Parametri generali-Informazioni

SETUP-Parametri generali-Informazioni


Il menù fornisce informazioni tecniche del dispositivo (es tipologia di dispositivo, versioni, indirizzi etc.)

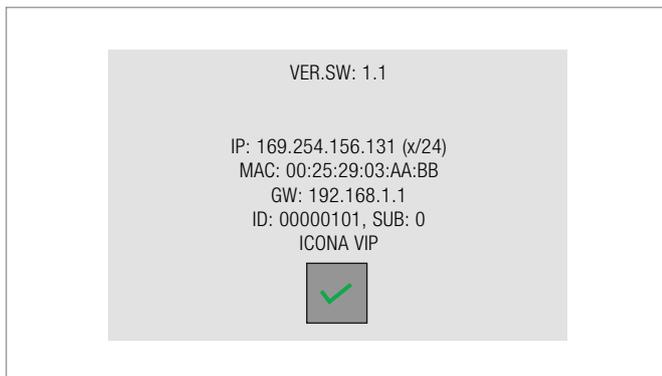




## Parametri generali-Regolazione volumi

SETUP-Parametri generali-Regolazioni volumi

Il menu consente di gestire e regolare i volumi audio legati alle varie funzioni del dispositivo.

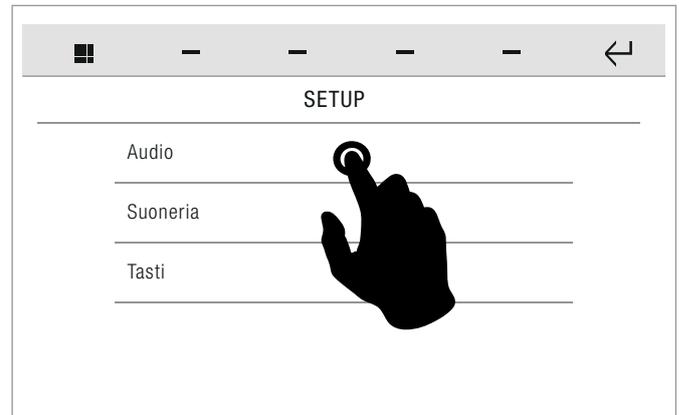


► Selezionare la funzione desiderata.

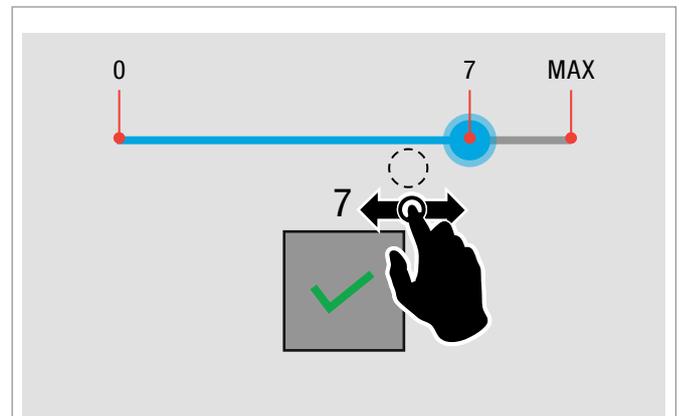


## Parametri generali-Imposta melodie

SETUP-Parametri generali-Imposta melodie

Il menu consente di gestire le suonerie e regolare i volumi audio legati alle funzioni di chiamata del dispositivo.

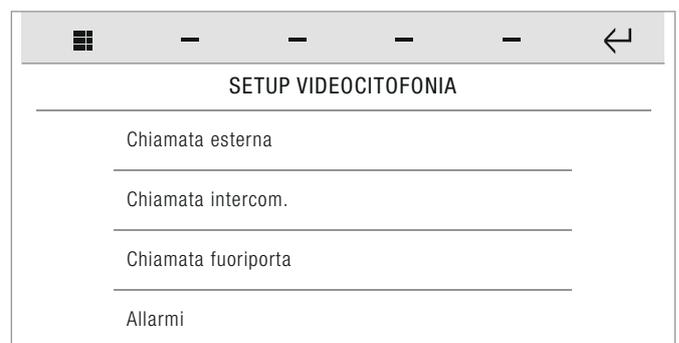

► Selezionare la funzione desiderata.

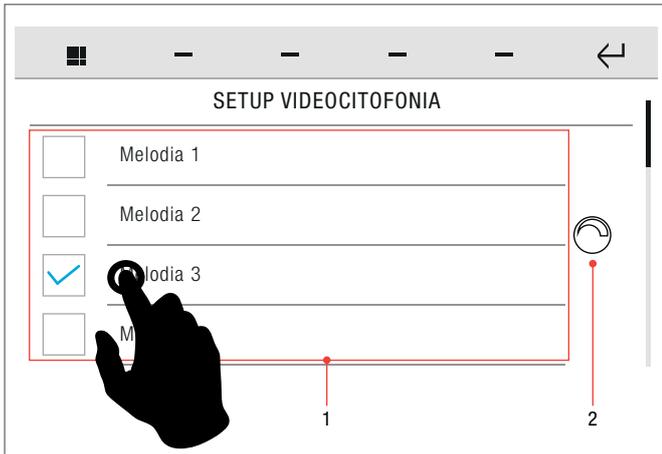

- ▶ Premere in corrispondenza del nome della melodia per ascoltare un'anteprima della stessa.
- ▶ Selezionare / deselezionare premendo la casella corrispondente alla voce desiderata.



▶ Premere l'icona per aprire il pannello controllo volume.



▶ Premere e trascinare il cursore per regolare il volume (come per "Parametri generali-Regolazione volumi" a pagina 10)




▶ Salvare la configurazione.

## Parametri generali-Scorrimento tasti

SETUP-Parametri generali-Scorrimento tasti


La funzione consente di decidere come attivare i tasti a sfioramento del dispositivo (pressione breve / strisciare)

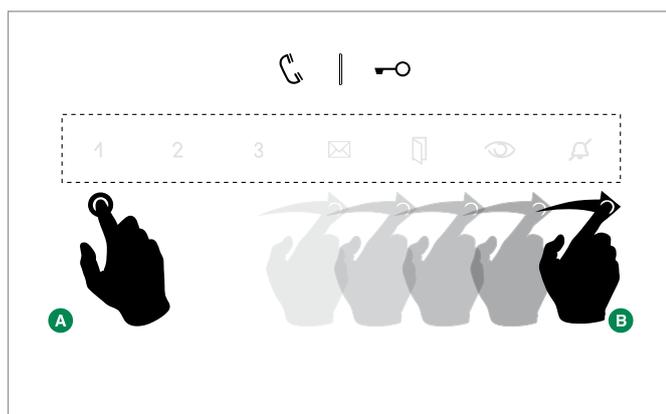

## SETUP-Widgets

SETUP-Widgets

Il menù consente di selezionare quali widgets visualizzare nella schermata HOME.

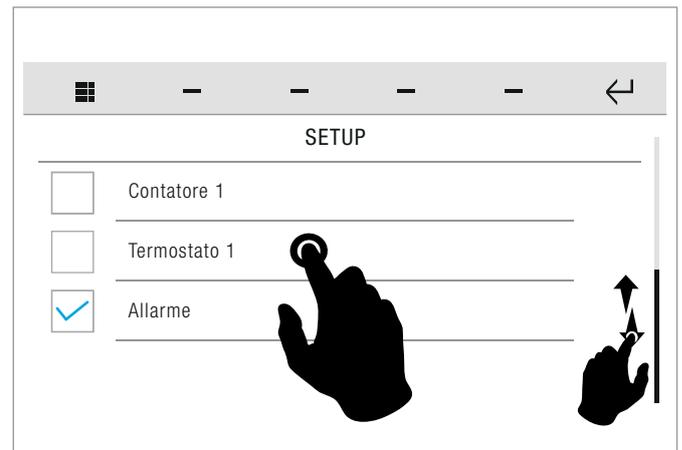


- ▶ Scorrere con il dito verso il basso / l'alto per visualizzare tutte le voci disponibili nel menu.
- ▶ Selezionare / deselezionare premendo la casella corrispondente alla voce desiderata.



▶ Voce DESELEZIONATA



▶ Voce SELEZIONATA

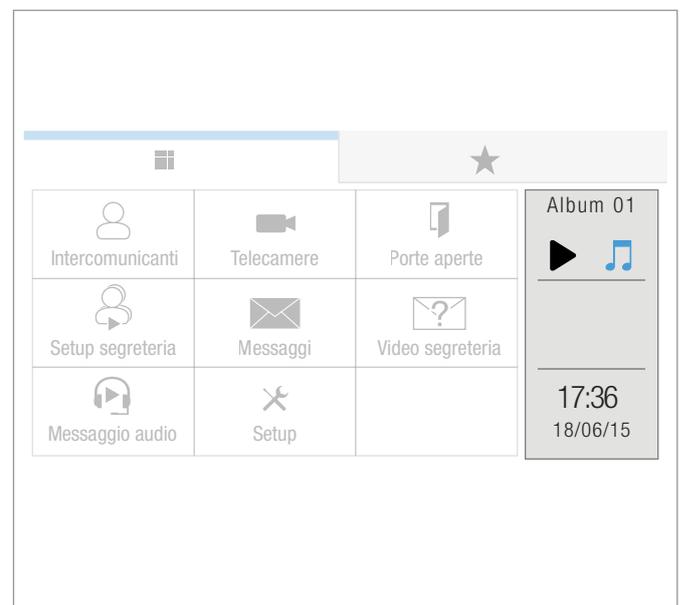

• Numero MAX di widget selezionabili contemporaneamente = 2

## SETUP - Filodiffusione

Il menù consente la gestione dei parametri per il funzionamento della funzione di filodiffusione.



- Per la configurazione del media server fare riferimento alla documentazione tecnica disponibile online all'indirizzo [http://wiki.slimdevices.com/index.php/Logitech\\_Media\\_Server](http://wiki.slimdevices.com/index.php/Logitech_Media_Server)
- Per la configurazione del player fare riferimento alla manualistica art. 20004500 / 20004501 / 20004502

SETUP

Abilita

Indirizzo IP

Porta

Nome utente



- ▶ Spuntare la casella ABILITA per attivare la funzione di filodiffusione.

» I parametri configurabili sono:  
Indirizzo IP / Porta / Nome utente / Password.

- ▶ Pressione sul parametro desiderato per aprire il menu dedicato.

### Indirizzo IP

SETUP-Filodiffusione-Indirizzo IP



- ▶ Inserire l'indirizzo IP del server filodiffusione desiderato, quindi confermare.

192.168.1.226

1	2	3
4	5	6
7	8	9
.	0	✓



- VALORE DI DEFAULT: 192.168.1.226

## Porta

SETUP-Filodiffusione-Porta



- ▶ Inserire la porta del server filodiffusione desiderato, quindi confermare.

9000

1	2	3
4	5	6
7	8	9
←	0	✓



- VALORE DI DEFAULT: 9000

## Nome utente

SETUP-Filodiffusione-Nome utente



- ▶ Inserire il nome utente desiderato, quindi confermare.

admin

q	w	e	r	t	y	u	i	o	p
a	s	d	f	g	h	j	k	l	
Aa	z	x	c	v	b	n	m	←	
123								✓	

## Password

SETUP-Filodiffusione-Password



- ▶ Inserire la password collegata al nome utente, quindi confermare.

\*\*\*\*\*


q	w	e	r	t	y	u	i	o	p
a	s	d	f	g	h	j	k	l	
Aa	z	x	c	v	b	n	m	←	
123								✓	

## SETUP - Configura messaggi su evento

Il menu consente di configurare l'indirizzo mail dei destinatari dei messaggi automatici all'attivazione di un ingresso precedentemente configurato.



• Max 4 destinatari!

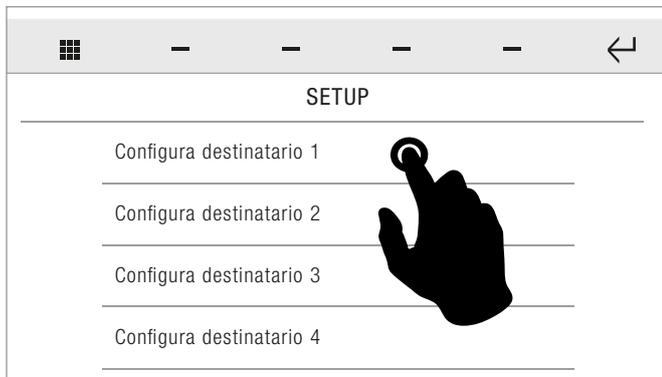


- Premere sul destinatario desiderato per inserire o modificare l'indirizzo dello stesso.



- Inserire l'indirizzo desiderato, quindi confermare.

## SETUP - Avanzate

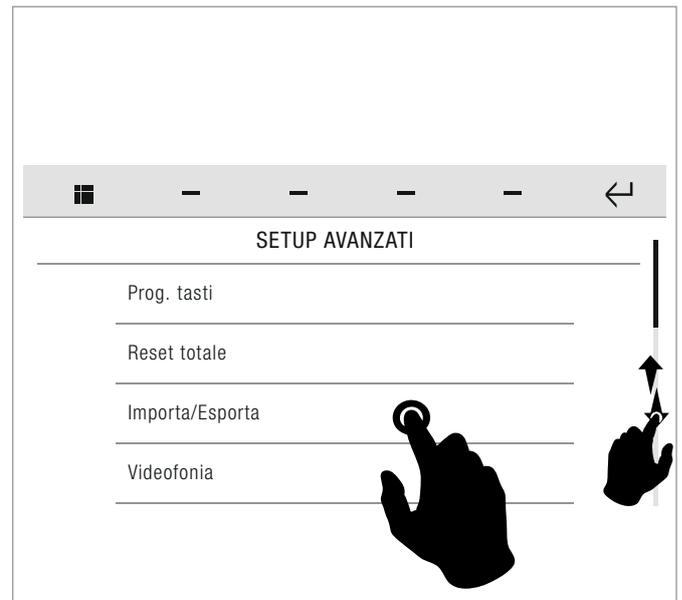


- Scorrere con il dito verso il basso / l'alto per visualizzare tutte le voci disponibili nel menu.
- Per accedere al sottomenù desiderato premere l'icona corrispondente.
  - » Le voci disponibili sono: Programmazione tasti / Reset totale / Importa/Esporta / Videofonia.

### Programmazione tasti

*SETUP-AVANZATE-Programmazione tasti*

Il menu consente di abbinare ad ognuno dei TASTI PROGRAMMABILI una funzione tra quelle disponibili.

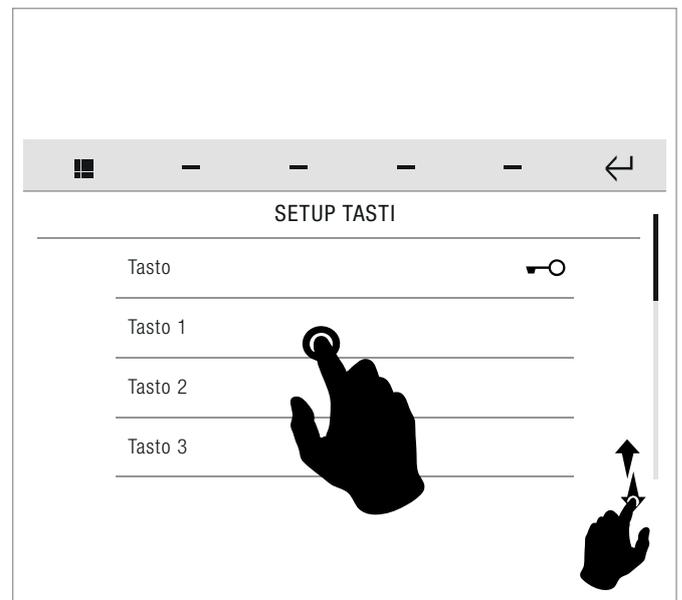

- Scorrere con il dito verso il basso / l'alto per visualizzare tutte le voci disponibili nel menu.
- Per accedere al sottomenù desiderato premere l'icona corrispondente.



• Per un elenco delle funzioni disponibili abbinabili consultare "FUNZIONE TASTI" a pagina 3.

## Reset totale

SETUP-AVANZATE-Reset totale

La funzione elimina ogni impostazione utente, videocitfonica, domotica e dell'impianto d'allarme riportando il prodotto alle impostazioni di default.



► Confermare l'operazione.

## Importa/esporta

SETUP-AVANZATE-Importa/Esporta

La funzione consente di salvare o caricare le configurazioni utente, domotiche e dell'impianto d'allarme.



- È necessaria la presenza di una SD card con spazio sufficiente per il salvataggio del file di backup. In caso contrario il sistema visualizzerà una schermata di errore.




► Per accedere alle funzioni desiderate premere l'icona corrispondente.

» Le voci disponibili sono: Crea backup / Importa backup

## Crea backup

SETUP-AVANZATE-Importa/Esporta-Crea backup

La funzione consente di creare un backup completo del sistema e di salvarlo su SD card.

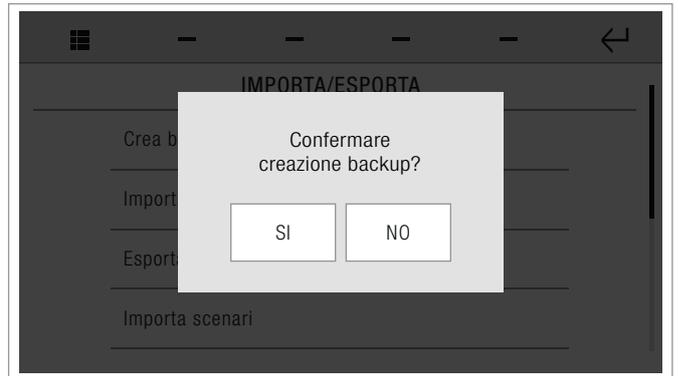

## Importa backup

SETUP-AVANZATE-Importa/Esporta-Importa backup

La funzione consente di importare un backup completo del sistema da SD card.



## Videofonia

SETUP-AVANZATE-Videofonia

La sezione consente di gestire i parametri dell'impianto videocitofonico.



- ▶ Scorrere con il dito verso il basso / l'alto per visualizzare tutte le voci disponibili nel menu.


- ▶ Per accedere alla funzione desiderata premere l'icona corrispondente.

» *Le voci disponibili sono: Indirizzi / Rubrica attuatori / Rubrica telecamere / Rubrica intercomunicanti / Rubrica porte / Imposta ripetizioni suonerie / Imposta tempi chiamata / Deviazione di chiamata / Allarmi / Attiva output / Importa messaggi audio / Mani libere / Registra sempre / Configura indirizzi multipli.*


### Videofonia - Indirizzi

SETUP-AVANZATE-Videofonia-Indirizzi

La funzione consente di settare l'indirizzo ViP del dispositivo.

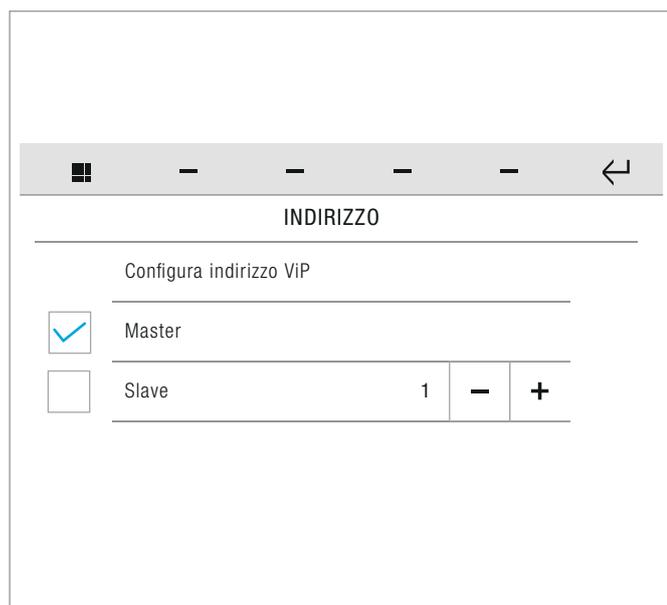

- ▶ Premere CONFIGURA INDIRIZZO VIP per aprire il pannello di inserimento dell'indirizzo ViP.
- ▶ Selezionare la categoria del dispositivo fra MASTER e SLAVE.

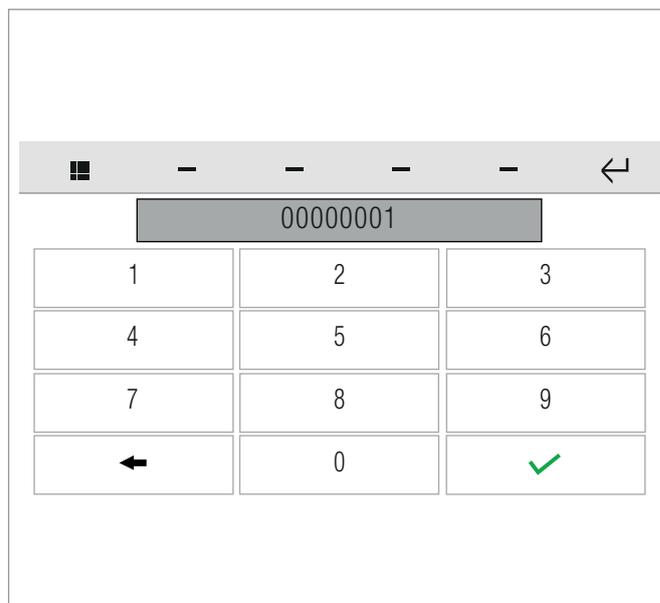


- ▶ Impostare il valore desiderato, quindi confermare.


### Videofonia - Rubrica attuatori

SETUP-AVANZATE-Videofonia-Rubrica attuatori

La funzione consente di aggiungere e gestire attuatori connessi all'impianto ViP.

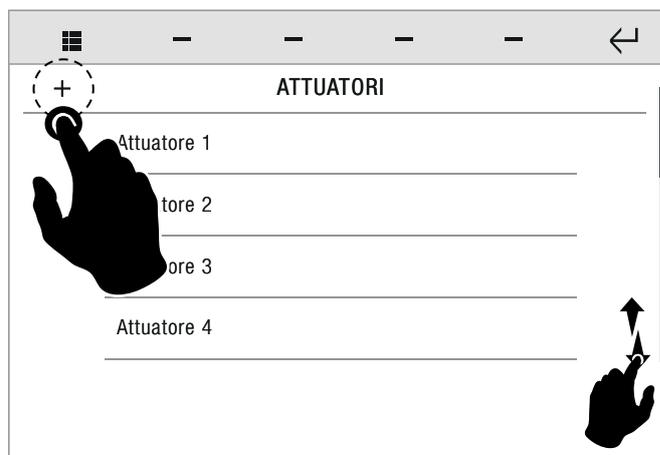


- ▶ Premere l'icona per aggiungere un nuovo elemento.

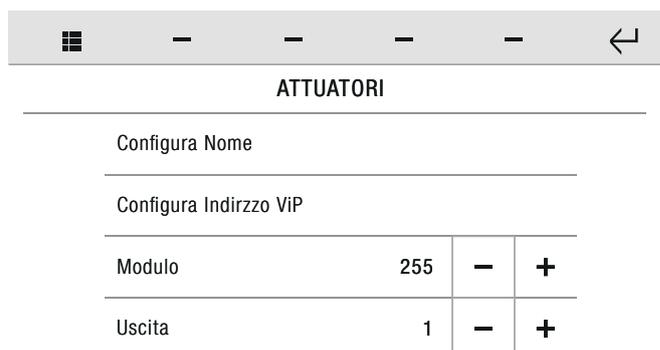

• **CONFIGURA NOME**


consente di inserire o editare il nome del dispositivo da inserire in elenco.

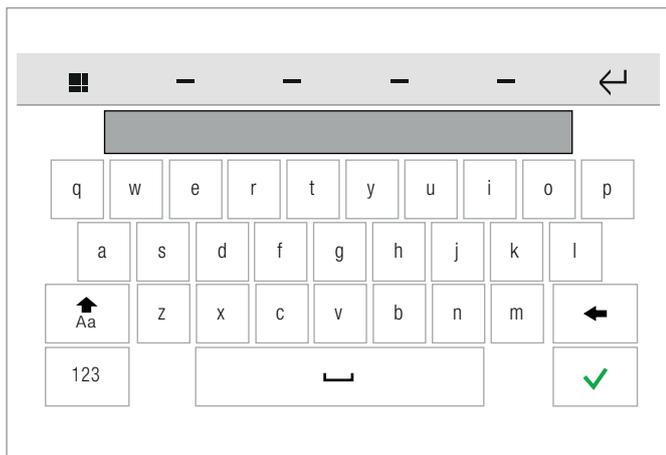

 ▶ Digitare il nome desiderato, quindi confermare.

• **CONFIGURA INDIRIZZO VIP**

Consente di inserire o editare l'indirizzo ViP del dispositivo al quale ci si vuole collegare.

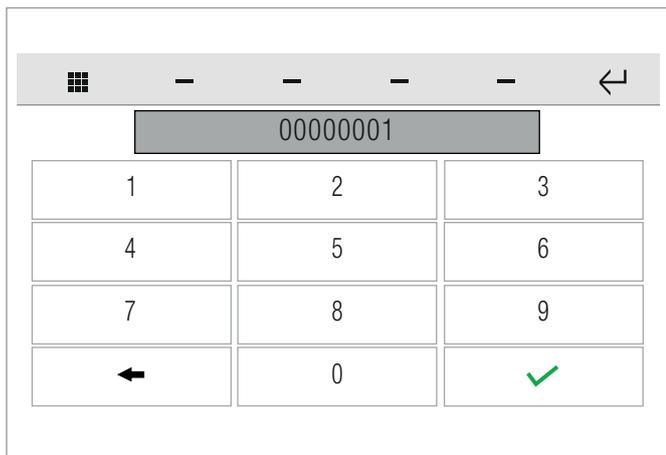

 ▶ Impostare il valore desiderato, quindi confermare.

• **MODULO**

inserire il codice del modulo relè / interfaccia desiderata.



- Codice 255 = art. 1443 con 1 relè + 1 uscita open collector
- In caso di utilizzo del modulo di interfaccia SK9071 (dotato di 10 relè) è necessario inserire il codice relativo al modulo stesso.

• **USCITA**

inserire il codice dell'uscita desiderata fra quelle disponibili.




- Con 1443 è possibile selezionare 1 per relè presente a bordo o 2 per uscita open collector.
- Con modulo SK9071 è possibile selezionare uno dei 10 contatti relè presenti.

## Videofonia - Rubrica telecamere

SETUP-AVANZATE-Videofonia-Rubrica telecamere

La funzione consente di gestire una rubrica di telecamere connesse su impianti Vip o tramite protocollo RTSP.

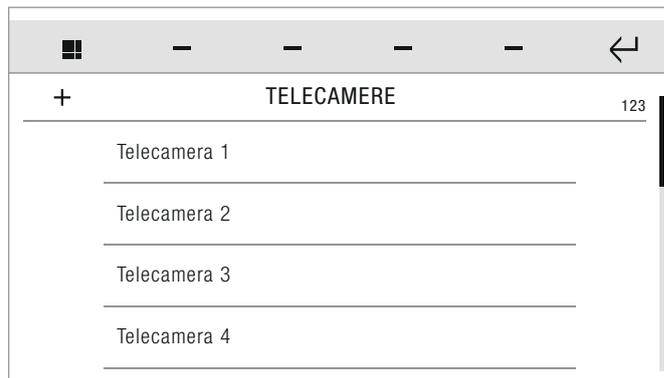

▶ Premere sul nome della telecamera, quindi confermare l'operazione per avviare la riproduzione della telecamera.

 ▶ Premere l'icona per chiamare un indirizzo ViP specifico.  
▶ Digitare l'indirizzo nel campo per avviare la comunicazione

 ▶ Premere l'icona per aggiungere un nuovo elemento.

✓ **MODALITÀ ViP**



1. Icona cambia modalità ViP / RTSP

• **CONFIGURA NOME**

vedi "CONFIGURA NOME" a pagina 16

• **CONFIGURA INDIRIZZO VIP**

vedi "CONFIGURA INDIRIZZO VIP" a pagina 16

• **TELECAMERA AUTOMATICA / TELECAMERA NUMERO**

▶ Scegliere la tipologia della telecamera che si desidera aggiungere.



- Esempio **TELECAMERA AUTOMATICA** = telecamera **posto esterno** collegata ad indirizzo ViP.
- Esempio **TELECAMERA NUMERO** = telecamera collegata ad **art. 1445**. È necessario impostare il numero del morsetto (1-2-3-4) corrispondente alla telecamera interessata!

- Premere l'icona (1) per passare alla modalità successiva.  
ViP > RTSP  
RTSP > ViP

✓ **MODALITÀ RTSP**

- **CONFIGURA NOME**  
vedi "CONFIGURA NOME" a pagina 16
- **CONFIGURA INDIRIZZO VIP**
- **CONFIGURA NOME UTENTE RTSP**
- **CONFIGURA PASSWORD RTSP**

- Impostare il valore desiderato, quindi confermare.

## Videofonia - Rubrica intercomunicanti

SETUP-AVANZATE-Videofonia-Rubrica intercomunicanti

La funzione consente di aggiungere e gestire intercomunicanti connessi all'impianto ViP.

- Premere sul nome dell'intercomunicante, quindi confermare l'operazione per avviare la chiamata.

- Premere l'icona per chiamare un indirizzo ViP specifico.  
 ► Digitare l'indirizzo nel campo per avviare la comunicazione

- Premere l'icona per aggiungere un nuovo elemento.

- Le voci CONFIGURA INDIRIZZO VIP, MASTER e SLAVE si escludono a vicenda.
- Selezionando CONFIGURA INDIRIZZO VIP - e inserendo un indirizzo - si andrà a chiamare l'intero impianto di un appartamento (MainAddress)
- Selezionando Master - da dispositivo Slave - si andrà a chiamare il dispositivo nel medesimo impianto identificato come DISPOSITIVO MASTER
- Selezionando Slave e specificando il sotto indirizzo - da dispositivo Master o da altro Slave - si andrà a chiamare quello specifico DISPOSITIVO SLAVE nel medesimo impianto identificato da quel sotto indirizzo.

- **CONFIGURA NOME**  
vedi "CONFIGURA NOME" a pagina 16
- **CONFIGURA INDIRIZZO VIP**  
vedi "CONFIGURA INDIRIZZO VIP" a pagina 16

## Videofonia - Rubrica porte

SETUP-AVANZATE-Videofonia-Rubrica porte

La funzione consente di aggiungere e gestire serrature elettroniche (porte) collegate all'impianto videocitofonico.

PORTE APERTE	
Porta 1	
Porta 2	
Porta 3	
Porta 4	

► Premere sul nome della porta, quindi confermare l'operazione per avviare la chiamata.



► Premere l'icona per aggiungere un nuovo elemento.

00000001		
1	2	3
4	5	6
7	8	9
←	0	✓



► Impostare il valore desiderato, quindi confermare.

## Videofonia - Importa messaggio audio

SETUP-AVANZATE-Videofonia-Importa messaggio audio

La funzione permette l'importazione del messaggio audio salvato su scheda SD per l'utilizzo con la funzione "Videofonia - Allarmi" a pag. 67.



- Consultare il proprio installatore di fiducia per la configurazione del messaggio audio e delle chiamate d'allarme!

## Videofonia - Imposta ripetizione suoneria

SETUP-AVANZATE-Videofonia-Imposta ripetizione suoneria

La funzione consente di impostare il numero di ripetizioni della suoneria per ogni funzione per la quale sia prevista.

IMPOSTA RIPETIZIONE SUONERIA			
Chiamata esterna	1	-	+
Chiamata intercom.	1	-	+
Chiamata fuori porta	1	-	+

► Impostare premendo le icone "+" e "-" il valore desiderato.

## Videofonia - Imposta tempi di chiamata

SETUP-AVANZATE-Videofonia-Imposta tempi di chiamata

La funzione consente di impostare la durata di alcuni timer (in secondi) legati alle funzioni videocitofoniche.

IMPOSTA TEMPI DI CHIAMATA			
Attesa risposta	60	-	+
Conversazione	90	-	+
Conversazione Intercom.	90	-	+
Ritardo spegnimento	10	-	+

► Impostare premendo le icone "+" e "-" il valore desiderato.

## Videofonia - Deviazione di chiamata

SETUP-AVANZATE-Videofonia-Deviazione di chiamata

Il menu consente di impostare e gestire una eventuale deviazione di chiamata su un altro dispositivo ViP in caso di mancata risposta o assenza.

DEVIAZIONE DI CHIAMATA			
Configura indirizzo ViP			
Tempo di attesa	10	-	+

Attiva deviazione a tempo

Attiva deviazione su occupato

### • CONFIGURA INDIRIZZO VIP

Permette di inserire l'indirizzo del dispositivo verso cui deviare la chiamata. Vedi "CONFIGURA INDIRIZZO VIP" a pagina 16

### • TEMPO DI ATTESA

È il tempo (in secondi) che intercorre tra l'arrivo di una chiamata e la deviazione (nel caso di mancata risposta) della chiamata stessa verso un altro dispositivo ViP. Regolare premendo "+" e "-".



- Il valore del tempo di attesa è valido solamente con la funzione **ATTIVA DEVIAZIONE A TEMPO** abilitata (vedi voce successiva).

**ATTIVA DEVIAZIONE A TEMPO**

Selezionando la funzione viene attivata la deviazione di chiamata in caso di mancata risposta o assenza.

**ATTIVA DEVIAZIONE SE OCCUPATO**

Selezionando la funzione viene attivata la deviazione di chiamata in caso ricezione di una chiamate e dispositivo già occupato in una ulteriore chiamata.



- Se la deviazione **DEVIAZIONE CHIAMATA** è stata **CONFIGURATA**, nel menù **VIDEOFONIA** viene visualizzata una icona per poter attivare/disattivare velocemente la funzione.



## Videofonia - Allarmi

SETUP-AVANZATE-Videofonia-Allarmi

Il menu consente di impostare e gestire una serie di chiamate di emergenza / allarme precedentemente programmate verso un centralino.



- È possibile anche abbinare alla chiamata d'emergenza un messaggio vocale pre-registrato caricato sulla SD.
- Consultare il proprio installatore di fiducia per la configurazione delle chiamate d'allarme!



- Premere in corrispondenza della tipologia di chiamata desiderata per aprire il sottomenu corrispondente.



**CONFIGURA INDIRIZZO VIP**

Permette di inserire l'indirizzo del dispositivo verso cui effettuare la chiamata d'emergenza.

Vedi "CONFIGURA INDIRIZZO VIP" a pagina 16

**MESSAGGIO AUDIO**

La funzione - se selezionata - permette l'invio in automatico di un messaggio audio pre-registrato come chiamata d'emergenza.



- Il messaggio deve essere contenuto sulla scheda SD.
- Consultare il proprio installatore di fiducia per la configurazione del messaggio audio e delle chiamate d'allarme!


**MESSAGGIO AUDIO CHIAMATA RICEVUTA**

La funzione - se selezionata - permette l'esecuzione in automatico di un messaggio pre-registrato nel caso venga ricevuta dal monitor un messaggio prioritario di emergenza.

## Videofonia - Attiva output

SETUP-AVANZATE-Videofonia-Attiva output

La funzione consente di impostare le caratteristiche dell'uscita.

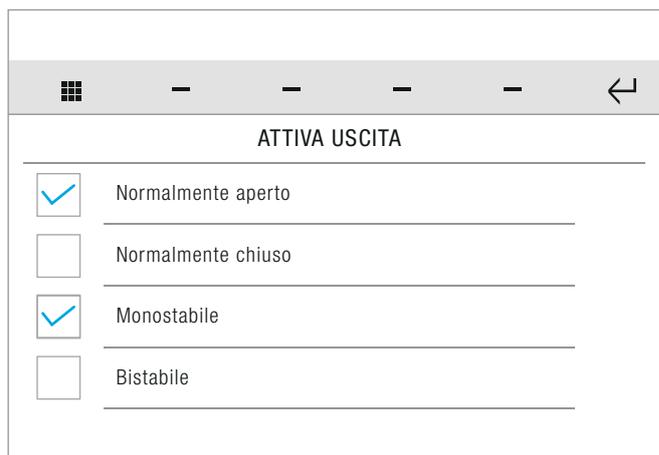

- **NORMALMENTE APERTO** e **NORMALMENTE CHIUSO** sono alternative.
- **MONOSTABILE** e **BISTABILE** sono alternative

» La modalità **monostabile** prevede la configurazione del tempo di attivazione tramite la finestra dedicata.



- Regolare i valori desiderati (Giorni, ore, minuti, secondi, centesimi) quindi confermare premendo l'icona.

## Videofonia - Mani libere

SETUP-AVANZATE-Videofonia-Mani Libere

La funzione - se attiva - apre automaticamente la fonica al ricevimento della chiamata da posto esterno.



► Premere l'icona per attivare la funzione.



» L'icona cambia stato.

## Videofonia - Registra sempre

SETUP-AVANZATE-Videofonia-Registra sempre

La funzione - se attiva - avvia automaticamente la registrazione audio/video all'arrivo di una chiamata da posto esterno.



► Premere l'icona per attivare la funzione.



» L'icona cambia stato.



- Le registrazioni sono memorizzate sulla scheda SD
- Andare in VIDEOFONIA - Video segreteria - Video segreteria per visualizzare e gestire le registrazioni.

## Videofonia - Configura indirizzi multipli

SETUP-AVANZATE-Videofonia-Configura indirizzi multipli

La funzione consente di rispondere (oltre che alle chiamate dirette verso il dispositivo) alle chiamate dirette verso uno o più ulteriori dispositivi nella stessa rete.



► Premere l'icona per aggiungere un dispositivo.



- Inserire indirizzo ViP del dispositivo desiderato premendo sull'icona corrispondente; quindi selezionare l'indirizzo slave premendo sui tasti +/-.



- Per abilitare / disabilitare velocemente la funzione vedere il menu VIDEOFONIA

www.comelitgroup.com



1<sup>a</sup> edizione 06/2015  
cod. 2640001463

