

TRENDnet[®]



- AC1200 Dual Band PoE Access Point (with software controller)

TEW-821DAP

- Quick Installation Guide (1)

1. Before You Start

Package Contents


- TEW-821DAP
- 1 x 5 ft. (1.5 m) network cable
- CD-ROM (User's Guide and Configuration Utility)
- Quick Installation Guide
- Power adapter (12V DC, 1A)
- Mounting kit

Minimum Requirements

- Computer with network port and web browser
- Network switch or router with an available network port

2. Initial Access Point Setup

1. Bring the TEW-821DAP to a location of its final installation point.
2. Connect the TEW-821DAP to your router or switch. You may also connect the device directly to a network port on your computer. If you are connecting to a router or switch, make sure your computer is connected to the same network.
3. If you are connecting your TEW-821DAP to a PoE router or switch, the device will power on automatically. If you are connecting to a computer, or a non-PoE router or switch, you will need to use the included power adapter.
4. To use the power adapter, plug the power adapter into the TEW-821DAP, then plug the adapter into an electrical outlet. Wait 60 seconds, then confirm that the status LEDs on the front of the unit are illuminated. Your TEW-821DAP access point is now active. The device is pre-configured to automatically connect to your network.
5. For your security, each TEW-821DAP comes pre-encrypted with a unique WiFi Name (SSID) and WiFi Password. You can find your device's SSID and WiFi password on the white labels located on the device. Use this information to connect to the TEW-821DAP access point. If the TEW-821DAP is reset, the SSID and WiFi key will also be reset to the default login credentials located on the white label.

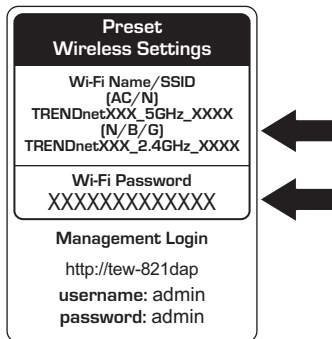


6. No further setup is required, proceed to Section 4 **Mounting the Device**. To change device settings proceed to Section 3 **Software Controller Management**.

3. Software Controller Management

1. Insert the included CD into your computer, and select **Software Controller** from the menu.


Note: Software controller only supports Windows based computers. Please visit TRENDnet.com for complete list of the Software Controller's supported operating systems.

Mac Users: Please refer to the User's Guide to manually configure the access point.

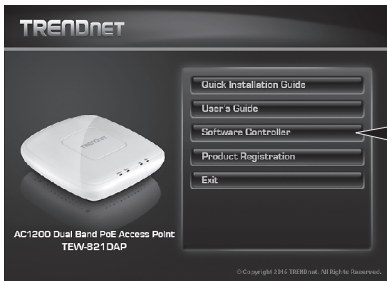


Software Controller

2. Run the utility. The utility will attempt to detect your device automatically. If it does not, click on the **Discover** button.

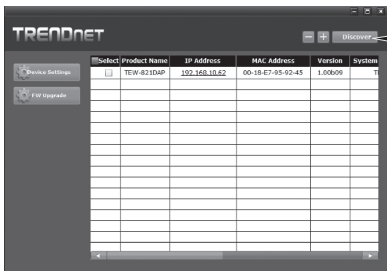


Discover


3. Select your device by checking the box next to your TEW-821DAP, and click on **Device Settings**.

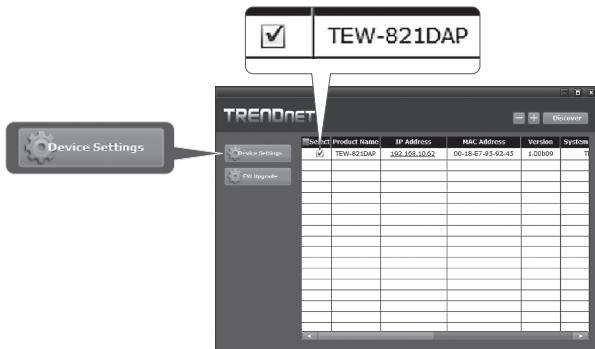


4. The Device Settings page will show your basic Wi-Fi network settings. If your network requires a static IP address, select the **Static** radio button and enter your settings. If you are not sure, leave **IP Mode** on the default setting, **DHCP**.

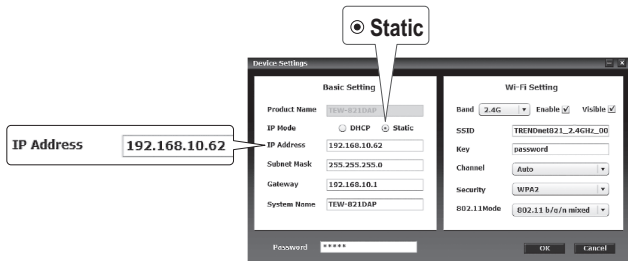

- To configure your wireless network, select the **Band** from the dropdown menu, and enter your settings. If you are using both 2.4GHz and 5GHz networks, they must be configured individually. The **Key** is your current WiFi password. The default key is located on the white sticker on the bottom of the TEW-821DAP.

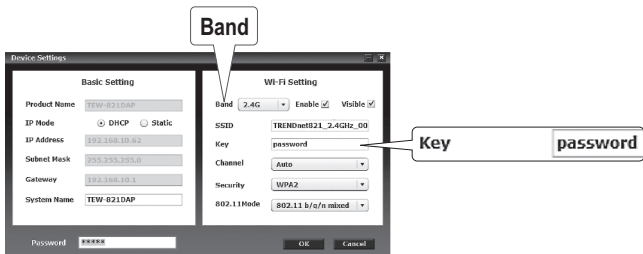


- When you are finished, enter the password for your TEW-821DAP (NOT your WiFi password) and click **OK** to save your changes. If this is the first time you are accessing the device, or if the unit has been reset, the default password is **admin**. The utility will save your settings.

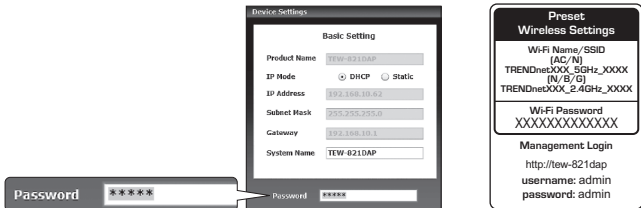


- If you are using both 2.4GHz and 5GHz networks, they must be configured individually. Repeat steps 2 to 6 to configure your other network.
- Once your wireless networks are configured, confirm connectivity by logging into your TEW-821DAP WiFi network. If you can successfully connect, your configuration is complete.

9. To access the unit's advanced settings, launch the **Software Controller** utility, locate your TEW-821DAP, click on the IP Address, and select **Yes** to configure your device.

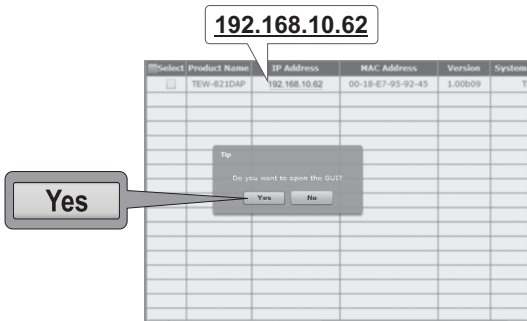

10. This will launch your default web browser, and automatically direct it to your TEW-821DAP for advanced settings.
11. On the Login screen, enter the username and password. If this is your first time accessing the device, or if the TEW-821DAP has been reset, the default login credentials are:

Username: admin
Password: admin

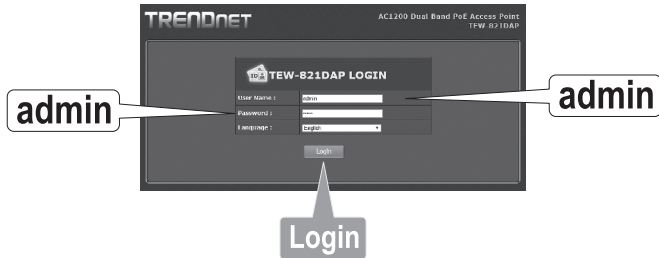

12. Select the desired language, then click **Login** to continue.

13. The status screen will display information about your TEW-821DAP access point, and the unit's wireless networks.

TRENDNET AC1200 Dual Band PoE Access Point
TEW-821DAP

Save/Reload: 0

Status

Main

- 2.4G Wireless Client List
- 5G Wireless Client List
- System Log

System

- Wireless 2.4GHz
- Wireless 5GHz
- Management

Status

This section displays the device status information.

System Info

Device Name	TEW-821DAP
Firmware Version	1.00 , 27, May, 2015
System Time	Wed May, 27, 2015 20:41:54
System Up Time	0 Day, 4:21:40

Network

MAC Address	00:18:E7-95:92:45
IP Address	192.168.10.82
Subnet Mask	255.255.255.0
Default Gateway	192.168.10.1
Primary Domain Name Server	192.168.10.1
Secondary Domain Name Server	0.0.0.0

2.4GHz Wireless

Operation Mode	Access Point
Wireless Mode	2.4GHz 802.11 b/g/n mixed mode
Channel Width	20/40 MHz
Channel (Frequency)	6

SSID List:

SSID	MAC Address	Security Mode
TRENDnet821_2.4GHz_0045	00:18:E7-95:92:45	WPA2-PSK AES

5GHz Wireless

Operation Mode	Access Point
Wireless Mode	5GHz 802.11 a/n/ac mixed mode
Channel Width	20/40/80 MHz
Channel (Frequency)	149

SSID List:

SSID	MAC Address	Security Mode
TESTEST5555	00:18:E7-95:92:46	WPA2-PSK AES

14. For detailed information on advanced settings and features, please refer to the User's Guide.

4. Mounting the Device

1. Remove the mounting plate from the TEW-821DAP.



2. Place the mounting plate on the wall or ceiling where the device will be located, and mark the location of the screw holes. Ensure that the device has enough clearance to slide on and off the mounting plate. If it is a non-PoE installation, ensure that your mounting location has access to an electrical outlet.
3. Drill out the marked screw holes, and insert the plastic wall anchors into the screw holes.
4. Secure the mounting plate, using the screws that came with the device.
5. Place the TEW-821DAP on the mounting plate, and attach the network cable. If it is a non-PoE installation, connect the power adapter.



Toll Free English Technical Support
US/Canada: 855-373-4741
Hours: Monday-Friday
7:00 AM- 6:00 PM, Pacific Standard Time.
After hours: 866-845-3673

Declaration of Conformity

TRENDnet[®]

Manufacturer's Name and Address

TRENDnet, Inc.
20675 Manhattan Place
Torrance, CA 90501 USA



Product Information

Model Number: TEW-821DAP
Product Name: AC1200 Dual Band PoE Access Point
Trade Name: TRENDnet

TRENDnet hereby declare that the product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions under our sole responsibility.

Safety

EN 60950-1: 2006 + A11: 2009; +A1: 2010 + A12: 2011 + A2: 2013

EMC

EN 301 489-1 V1.9.2: 09-2011
EN 301 489-17 V2.2.1: 09-2012
EN 55022: 2010 + AC: 2011
EN 55024: 2010

Radio Spectrum & Health

EN 300 328 V1.8.1: 06-2012
EN 301 893 V1.7.1: 06-2012
EN 62311: 2008

Energy Efficiency

Regulation (EC) No. 1275/2008, No. 278/2009, No. 801/2013

This product is herewith confirmed to comply with the Directives.

Directives:

Low Voltage Directive 2006/95/EC
EMC Directive 2004/108/EC
R&TTE Directive 1999/5/EC
EMF Directive 1999/519/EC
Ecodesign Directive 2009/125/EC
RoHS Directive 2011/65/EU
REACH Regulation (EC) No. 1907/2006

Person responsible for this declaration.

Place of Issue: Torrance, California, USA

Date: June 26, 2015

Name: Sonny Su

Title: Director of Technology

Signature:

GPL/LGPL General Information

This TRENDnet product includes free software written by third party developers. These codes are subject to the GNU General Public License ("GPL") or GNU Lesser General Public License ("LGPL"). These codes are distributed WITHOUT WARRANTY and are subject to the copyrights of the developers. TRENDnet does not provide technical support for these codes. The details of the GNU GPL and LGPL are included in the product CD-ROM.

Please also go to (<http://www.gnu.org/licenses/gpl.txt>) or (<http://www.gnu.org/licenses/lgpl.txt>) for specific terms of each license.

The source codes are available for download from TRENDnet's web site (http://trendnet.com/downloads/list_gpl.asp) for at least three years from the product shipping date.

You could also request the source codes by contacting TRENDnet.

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501, USA. Tel: +1-310-961-5500 Fax: +1-310-961-5511

Informations générales GPL/LGPL

Ce produit TRENDnet comprend un logiciel libre gratuit par des programmeurs tiers. Ces codes sont sujet à la GNU General Public License ("GPL" Licence publique générale GNU) ou à la GNU Lesser General Public License ("LGPL" Licence publique générale limitée GNU). Ces codes sont distribués SANS GARANTIE et sont sujets aux droits d'auteurs des programmeurs. TRENDnet ne fournit pas d'assistance technique pour ces codes. Les détails concernant les GPL et LGPL GNU sont repris sur le CD-ROM du produit.

Veuillez également vous rendre en (<http://www.gnu.org/licenses/gpl.txt>) ou en (<http://www.gnu.org/licenses/lgpl.txt>) pour les conditions spécifiques de chaque licence.

Les codes source sont disponibles au téléchargement sur le site Internet de TRENDnet web site (http://trendnet.com/downloads/list_gpl.asp) durant au moins 3 ans à partir de la date d'expédition du produit.

Vous pouvez également demander les codes source en contactant TRENDnet.

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501, USA. Tel: +1-310-961-5500 Fax: +1-310-961-5511

Allgemeine Informationen zu GPL/LGPL

Dieses Produkt enthält die freie Software "neffilter/iptables" (© 2000-2004 neffilter project <http://www.neffilter.org>) und die freie Software „Linux „mtid“ (Memory Technology Devices) Implementation (© 2000 David Woodhouse), erstmals integriert in Linux Version 2.4.0-test 3 v. 10.07.2000 (<http://www.kernel.org/pub/linux/kernel/v2.4/old-test-kernels/linux-2.4.0-test3.tar.bz2>), sowie weitere freie Software. Sie haben durch den Erwerb dieses Produktes keinerlei Gewährleistungsansprüche gegen die Berechtigten an der oben genannten Software erworben; weil diese die Software kostenfrei lizenzieren gewähren sie keine Haftung gemäß unten abgedruckten Lizenzbedingungen. Die Software darf von jedermann im Quell- und Objektcode unter Beachtung der Lizenzbedingungen der GNU General Public License Version 2, und GNU Lesser General Public License (LGPL) vervielfältigt, verbreitet und verarbeitet werden.

Die Lizenz ist unten im englischsprachigen Originalwortlaut wiedergegeben. Eine nichtoffizielle Übersetzung in die deutsche Sprache finden Sie im Internet unter (<http://www.gnu.de/documents/gpl-2.0.de.html>). Eine allgemeine öffentliche GNU Lizenz befindet sich auch auf der mitgelieferten CD-ROM.

Sie können Quell- und Objektcode der Software für mindestens drei Jahre auf unserer Homepage www.trendnet.com im Downloadbereich (http://trendnet.com/langen/downloads/list_gpl.asp) downloadend. Sofern Sie nicht über die Möglichkeit des Downloads verfügen können Sie bei TRENDnet.

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 - U.S.A. -, Tel.: +1-310-961-5500, Fax: +1-310-961-5511 die Software anfordern.

Información general sobre la GPL/LGPL

Este producto de TRENDnet incluye un programa gratuito desarrollado por terceros. Estos códigos están sujetos a la Licencia pública general de GNU ("GPL") o la Licencia pública general limitada de GNU ("LGPL"). Estos códigos son distribuidos SIN GARANTÍA y están sujetos a las leyes de propiedad intelectual de sus desarrolladores. TRENDnet no ofrece servicio técnico para estos códigos. Los detalles sobre las licencias GPL y LGPL de GNU se incluyen en el CD-ROM del producto.

Consulte también el (<http://www.gnu.org/licenses/gpl.txt>) ó el (<http://www.gnu.org/licenses/lgpl.txt>) para ver las cláusulas específicas de cada licencia.

Los códigos fuentes están disponibles para ser descargados del sitio Web de TRENDnet (http://trendnet.com/downloads/list_gpl.asp) durante por lo menos tres años a partir de la fecha de envío del producto.

También puede solicitar el código fuente llamando a TRENDnet.
20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501, USA. Tel: +1-310-961-5500 Fax: +1-310-961-5511

Общая информация о лицензиях GPL/LGPL

В состав данного продукта TRENDnet входит бесплатное программное обеспечение, написанное сторонними разработчиками. Это ПО распространяется на условиях лицензий GNU General Public License ("GPL") или GNU Lesser General Public License ("LGPL"). Программы распространяются БЕЗ ГАРАНТИИ и охраняются авторскими правами разработчиков. TRENDnet не оказывает техническую поддержку этого программного обеспечения. Подробное описание лицензий GNU GPL и LGPL можно найти на компакт-диске, прилагаемом к продукту.

В пунктах (<http://www.gnu.org/licenses/gpl.txt>) и (<http://www.gnu.org/licenses/lgpl.txt>) изложены конкретные условия каждой из лицензий.

Исходный код программ доступен для загрузки с веб-сайта TRENDnet (http://trendnet.com/downloads/list_gpl.asp) в течение, как минимум, трех лет со дня поставки продукта.

Кроме того, исходный код можно запросить по адресу TRENDnet.
20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501, USA. Tel: +1-310-961-5500 Fax: +1-310-961-5511

GPL/LGPL informações Gerais

Este produto TRENDnet inclui software gratuito desenvolvido por terceiros. Estes códigos estão sujeitos ao GPL (GNU General Public License) ou ao LGPL (GNU Lesser General Public License). Estes códigos são distribuídos SEM GARANTIA e estão sujeitos aos direitos autorais dos desenvolvedores. TRENDnet não presta suporte técnico a estes códigos. Os detalhes do GNU GPL e do LGPL estão no CD-ROM do produto. Favor acessar <http://www.gnu.org/licenses/gpl.txt> ou <http://www.gnu.org/licenses/lgpl.txt> para os termos específicos de cada licença.

Os códigos fonte estão disponíveis para download no site da TRENDnet (http://trendnet.com/langen/downloads/list_gpl.asp) por pelo menos três anos da data de embarque do produto.

Você também pode solicitar os códigos fonte contactando TRENDnet, 20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501, USA.
Tel: +1-310-961-5500, Fax: +1-310-961-5511.

GPL/LGPL üldinformatsioon

See TRENDneti toode sisaldab vaba tarkvara, mis on kirjutatud kolmanda osapoole poolt. Koodid on allutatud GNU (General Public License) Üldise Avaliku Litsentsi (GPL) või GNU (Lesser General Public License) ("LGPL") Vähem Üldine Avalik Litsentsiga. Koode vahendatakse ILMA GARANTIITA ja need on allutatud arendajate poolt. TRENDnet ei anna koodele tehnilist tuge. Detailsemat infot GNU GPL ja LGPL kohta leiate toote CD-ROMil. Infot mõlema litsentsi spetsiifiliste terminite kohta leiate (<http://www.gnu.org/licenses/gpl.txt>) või (<http://www.gnu.org/licenses/lgpl.txt>).

Infot mõlema litsentsi spetsiifiliste terminite kohta leiate (<http://www.gnu.org/licenses/gpl.txt>) või (<http://www.gnu.org/licenses/lgpl.txt>). Lähtekoodi on võimalik alla laadida TRENDneti kodulehelt (http://trendnet.com/langen/downloads/list_gpl.asp) kolme aasta jooksul alates toote kättesaamise kuupäevast.

Samuti võite lähtekoodi paluda TRENDnet'ilt, 20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501, USA. Tel: +1-310-961-5500, Fax: +1-310-961-5511.

Limited Warranty

TRENDnet warrants its products against defects in material and workmanship, under normal use and service, for the following length of time from the date of purchase. Warranty: 3 year limited warranty (When Applicable: 1 year warranty for power adapter, power supply, and cooling fan components.) Visit TRENDnet.com to review the full warranty policy, rights, and restrictions for this product.

Garantie Limitée

TRENDnet garantit ses produits contre les défauts matériels et de fabrication, dans des conditions normales d'utilisation et de service, pour les durées suivantes, à compter de la date de leur achat. Limitée: 3 ans de garantie limitée (Si applicable: 1 an de garantie sur l'adaptateur secteur, l'alimentation en énergie et les composants du ventilateur de refroidissement.) Visitez TRENDnet.com pour lire la politique complète de garantie, les droits et les restrictions s'appliquant à ce produit.

Begrenzte Garantie

TRENDnet garantiert, dass seine Produkte bei normaler Benutzung und Wartung während der nachfolgend genannten Zeit ab dem Kaufdatum keine Material- und Verarbeitungsschäden aufweisen. Garantie: 3-Jahres-Garantie (Soweit zutreffend: 1 Jahr Garantie für Netzteil, Stromkabel und Ventilator.) Alle Garantiebedingungen, Rechte und Einschränkungen für dieses Produkt finden Sie auf TRENDnet.com.

Garantía Limitada

TRENDnet garantiza sus productos contra defectos en los materiales y mano de obra, bajo uso y servicio normales, durante el siguiente periodo de tiempo a partir de la fecha de compra. Garantía: 3 años (Cuando proceda: 1 año de garantía para componentes de adaptadores de corriente, fuente de alimentación y ventiladores de refrigeración.) Visite TRENDnet.com para revisar la política de garantía, derechos y restricciones para este producto.

Ограниченная гарантия

Гарантия компании TRENDnet распространяется на дефекты, возникшие по вине производителя, при соблюдении условий эксплуатации и обслуживания в течение установленного периода с момента приобретения. (Продукт: Ограниченная гарантия: Трехлетняя ограниченная гарантия (Распространяется: На протяжении 1 года на силовые адаптеры, источники питания и компоненты вентилятора охлаждения) Полную версию гарантийных обязательств, а также права пользователя и ограничения при эксплуатации данного продукта смотрите на вебсайте TRENDnet.com.

Garantia Limitada

TRENDnet garante seus produtos contra defeitos em material e mão de obra, sob condições normais de uso e serviço, pelo seguinte tempo a partir da data da compra. Garantia: Garantia limitada de 3 anos. (Quando aplicável: 1 ano de garantia para adaptador de tensão, fonte e componentes de ventoinhas). Visite TRENDnet.com para conhecer a política de garantia completa, direitos e restrições para este produto.)

Piiratud garantii

TRENDneti tavatingimustes kasutatavatel ja hooldatavatel toodetel on järgmise ajavahemiku jooksul (alates ostukuupäevast) tootmis-ja materjalidefektide garantii. garantii: 3-aastane piiratud garantii. (Garantii kohaldatakse: toiteadapteri, toiteallika ja jahutusventilaatori osadel on 1-aastane garantii.) Täisgarantii põhimõtete, õiguste ja piirangute kohta leiate lisateavet saidilt TRENDnet.com.

Гарантія компанії

Гарантія компанії TRENDnet поширюється на дефекти, що виникли з вини виробника, при дотриманні умов експлуатації та обслуговування протягом встановленого періоду з моменту придбання. (Продукт: Обмежена гарантія: 3 роки обмеженої гарантії (Поширюється: Протягом 1 року на силові адаптери, джерела живлення і компоненти вентилятора охолодження) Повну версію гарантійних зобов'язань, а також права користувача та обмеження при експлуатації даного продукту дивіться на вебсайті TRENDnet.com.

Certifications

This device can be expected to comply with Part 15 of the FCC Rules provided it is assembled in exact accordance with the instructions provided with this kit.

Operation is subject to the following conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference
- (2) This device must accept any interference received including interference that may cause undesired operation.

Applies to PoE Products Only: This product is to be connected only to PoE networks without routing to the outside plant.

Note

The Manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by unauthorized modifications to this equipment. Such modifications could void the user's authority to operate the equipment.



Waste electrical and electronic products must not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with your Local Authority or Retailer for recycling advice.

Advertencia

En todos nuestros equipos se mencionan claramente las características del adaptador de alimentación necesario para su funcionamiento. El uso de un adaptador distinto al mencionado puede producir daños físicos y/o daños al equipo conectado. El adaptador de alimentación debe operar con voltaje y frecuencia de la energía eléctrica domiciliar existente en el país o zona de instalación.

Technical Support

If you have any questions regarding the product installation, please contact our Technical Support.

Toll free US/Canada: 1-866-845-3673

Regional phone numbers available
at www.trendnet.com/support

Product Warranty Registration

Please take a moment to register your product online. Go to TRENDnet's website at:
<http://www.trendnet.com/register>

TRENDnet

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501. USA

Copyright © 2015. All Rights Reserved. TRENDnet.